



CHIPKÁRTYA HASZNÁLATA A KÉPVISELŐI ÜLÉSTEREMBEN (Tájékoztató országgyűlési képviselők részére)

Az Országház képviselői üléstermének informatikai rendszerében, elektronikus személyazonosító chipkártya segítségével, automatikusan történik a plenáris ülésen résztvevők, személyhez kötődő jogosultságainak beállítása.

Az üléstermi informatikai rendszerben kétféle kártya használható: állandó, és ideiglenes.

Az **állandó kártya**, egy az épületbe történő belépést is biztosító, chippel is ellátott, fényképes igazolvány.

Az **ideiglenes kártya**, egy napi használatra kiadott, chippel ellátott, fénykép nélküli kártya, ami csak az ülésteremben használható. Szükség esetén az ülésterem folyosóján, a Terembiztos Szolgálatnál igényelhető, és az adott ülésnap végén, ugyanott le kell adni!

A KÁRTYA HASZNÁLATA

Az ülésteremben, a képviselők a chipkártya segítségével szavazhatnak, jelezhetik jelenlétüket, illetve hozzászólási szándékukat.

A kártyát **fényképpel felfelé**, a rajta található **nyíl irányában** kell ütközésig a kártyaolvasóba helyezni. A kártyaolvasó, a pad tárolórekesze mellett, a hangszórórács fölött található keskeny nyílás. Behelyezés előtt ellenőrizzük, hogy a rendszer működik-e (a kezelőegység kijelzőjén látható-e felirat), mert csak ilyenkor képes a kártya azonosítására.

Kártya nélkül, a kijelzőn a **képviselő neve** és a **"Kártyát helyezze be!"** üzenet olvasható. Szavazni, felszólalásra jelentkezni és felszólalni csak a kártya behelyezése után lehet. A berendezés csak a képviselő kijelölt helyén fogadja el a kártyát. A kártya behelyezésekor egy pillanatra a **"Belépés"** felirat villan fel, ez után kerül a berendezés alaphelyzetbe, vagyis amikor a kijelzőn csak a név látható.

Előre bejelentetten távollevő képviselő esetén, a kártya behelyezése után, a berendezés a képviselőt automatikusan megérkezettnek tekinti. Ha közben ismét kihúzza a kártyáját, továbbra is bejelentett távollevőként fog szerepelni.

A gép, a szavazási eredmények tárolásakor háromféle távollétet különböztet meg:

- előre bejelentett, igazolt távollét (nincs behelyezett kártya),
- igazolatlan távollét (nincs behelyezett kártya) és
- van behelyezett kártya (jelenlét), de nem történt gombnyomás.

Jelenlét ellenőrzés és szavazás szempontjából csak az számít jelenlevőnek, aki a saját ülőhelyén a kártyáját behelyezte (enélkül a gép nem fogadja el a gombnyomást), és gombot is nyomott!

HIBAÜZENETEK

Ha a rendszer valamilyen ok miatt nem tudja elfogadni a kártyát, azt a kezelőegység kijelzőjén hibaüzenettel jelzi. Ezek a következők lehetnek:

- “**Nem olvasható kártya**”- Ez jelenik meg, ha a kártya bármilyen ok miatt (sérülés, nem országgyűlési kártya, fordítva, vagy rosszul behelyezett kártya) a gép számára nem olvasható.
- “**Érvénytelen kártya!**” - Ez látható minden olyan egyéb esetben, ha a kártya fizikailag olvasható, de a rendszer számára elfogadhatatlan (pl. ideiglenes kártya miatt felfüggesztett érvényességű állandó kártya).
- “**Ez nem az Ön helye!**” - Ez látható, ha a kártya érvényes, de nem a megfelelő helyen próbálták meg használni.

Hibaüzenet esetén (az utóbbi kivételével), az ügyeletes terembiztostól kérhet segítséget.

Érvényes és hibátlan kártya behelyezésekor, a rendszer regisztrálja a képviselő jelenlétét és az elnöki monitoron kijelzi a behelyezett (képviselelői) kártyák számát.

Szavazás közben (vagyis amikor már elindult a kijelzőtáblán a visszazámláló óra) **behelyezett kártya** esetén, a "**Várjon, szavaznak!**" figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a rendszer már csak a **következő** szavazatot fogadja el.


Ha **szavazás közben kihúzza** a kártyát, a már megnyomott gombot a gép érvényes, leadott szavazatként regisztrálja.

FIGYELEM!


Ha elhagyja az üléstermet, kártyáját **ne** hagyja a kártyaolvasóban!

Óvjuk a kártyát durva sérüléstől, erős mechanikai behatástól (karcolás, megtörés), szennyeződéstől!


A SZÓKÉRÉS MÓDJA PLENÁRIS ÜLÉSEKEN

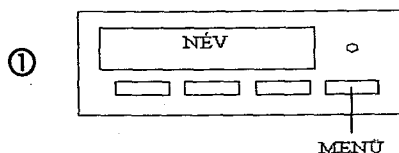

Nyomja meg a **MENÜ** gombot!

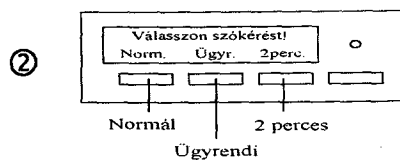

Válasszon a különböző szókérési fajták közül!




A **piros** lámpa kigyulladására, és a felirat villogására visszajelzi a regisztrált szókérést.

A gép egyszerre több fajta szókérést is képes regisztrálni.
(pl.: NORMÁL és 2 PERCES)

A gombok ismételt megnyomásával a szókérés visszavonható!

Ha érvényes, regisztrált szókérés (piros lámpa ég) közben szavazás történik, a szókérés a szavazás után is megmarad!



További teendő nincs!


Az elnök utasítására, az operátor kapcsolja be és ki a mikrofont.

A hozzászólás megkezdése előtt, a padban található, csipeszes **mikrofont**, a szájától kb 15-20 cm távolságban, csiptesse ruházatára (gallér, hajtóka, zseb, nyakkendő stb.)!

A bekapcsolt mikrofont, a **zöld** lámpa kigyulladására, és a kivetítő táblán megjelenő név és titulus jelzi.

A SZAVAZÁS MÓDJA PLENÁRIS ÜLÉSEKEN


①

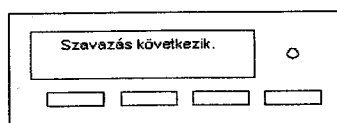

Amikor az ülést vezető elnök bejelenti, hogy szavazás következik, a szavazógép ezt jelzi.

Ilyenkor más funkciók nem működnek.


②

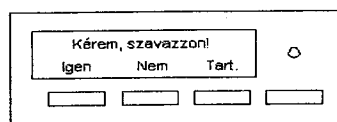

A szavazás időtartama alatt, a kijelzőn a „Kérem, szavazzon!” felirat jelenik meg.

A kivetítő táblákon láthatja a még hátralevő időt.

③

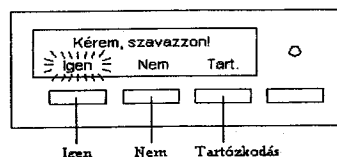


Szavazatát az **IGEN, NEM, TARTÓZKODÁS** gombok valamelyikének megnyomásával adhatja le. Döntését a felirat villogása jelzi.

FIGYELEM!

Szavazatát a hátralevő időn belül módosíthatja, vagy a gomb ismételt megnyomásával vissza is vonhatja!

④

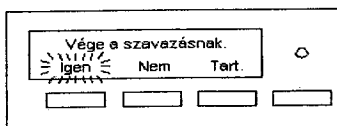

A szavazási idő letelte után, a kijelzőről a regisztrált szavazatot, a kivetítő táblákról pedig a szavazás eredményét olvashatja le. Ekkor, a leadott szavazat már nem módosítható!